

1. Préparation de la tablette

Chargez intégralement votre *Tablette* et familiarisez-vous avec ses fonctions. Configurez l'interface de la tablette comme vous le souhaitez.

2. Obtenir l'APP Android PT900

Obtenez l'APP PT900 en utilisant l'une des options suivantes :

- **Google Play Store** (téléchargement gratuit) :

Créez un compte gratuit dans **Google Play Store**. Recherchez l'APP **TransPort PT900** et installez-la sur votre tablette.


- **QR Code** ou **Site Web GE** (téléchargement gratuit) :

Numérisez le QR Code ci-dessous ou allez sur

<https://www.gemeasurement.com/flow-measurement-control/ultrasonic-liquid/transport-pt900-portable-ultrasonic-flow-meter-liquids>

ou

www.gemeasurement.com/transport pour télécharger l'APP PT900 du site Web GE de votre tablette.

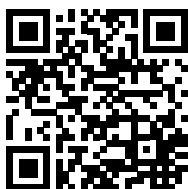

- **Carte SD** comprise avec votre PT900 :

Connectez la carte SD directement à votre tablette et sélectionnez le fichier APK du dossier SD.

Remarque : Vérifiez la dernière version du site Web GE.


3. Installation de l'APP PT900

Si l'APP PT900 a été obtenue de la carte SD ou du QR Code/site Web GE, installez l'APP comme suit :

- a. Ouvrez le dossier « *Mes fichiers* » sur l'écran de la tablette et sélectionnez l'APP du dossier SD.



- b. Activez l'option de *sécurité* pour permettre l'installation de logiciels de « *Sources inconnues* » pour cette installation uniquement.

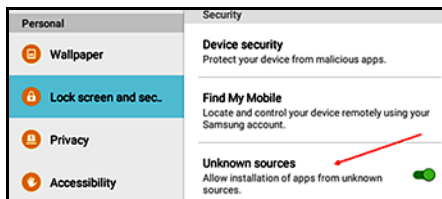

- c. Cliquez sur le fichier APK et vous verrez l'écran ci-dessous. Cliquez sur « *Installer* » pour commencer l'installation.

